Pilot zdalnego sterowania typ2

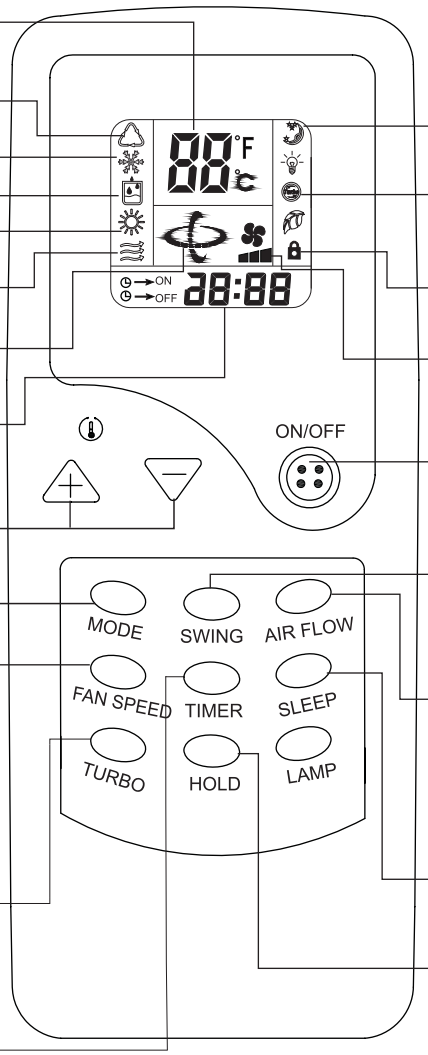

Wskaźnik temperatury

Wskaźnik trybu AUTO

Wskaźnik trybu chłodzenia

Wskaźnik trybu osuszania

Wskaźnik trybu grzania

Wskaźnik trybu wentylacji

Wskaźnik pracy żaluzji

Wskaźnik czasu

Ustawienie temperatury

Przyciski pozwalają zaprogramować żądaną temperaturę.

Przycisk trybu pracy

Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy w kolejności:

❄ — ☼ — 💧 — ⚠

Przycisk FAN SPEED

Naciśnięcie zmienia prędkość pracy wentylatora.

Przycisk TURBO

Naciśnięcie przełącza tryb pracy na tryb TURBO.

Przycisk TIMER

Naciśnięcie przełącza tryb pracy z TIMER na normalny.

Wskaźnik trybu SLEEP

Wskaźnik trybu TURBO

Wskaźnik blokady klawiatury

Wskaźnik mocy nawiewu

Przycisk ON/OFF

Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie klimatyzatora.

Sterowanie żaluzjami

Naciśnięcie zmienia tryb pracy żaluzji.

Przycisk AIR FLOW

Naciśnięcie zmienia tryb pracy żaluzji w trybie lewo/prawo.

Przycisk SLEEP

Naciśnięcie włącza funkcję uśpienia.

Przycisk HOLD

Naciśnięcie blokuje lub odblokowuje przyciski pilota.